


Montage- und Betriebsanleitung für Zuggabeln

Typ: PZM26

Genehmigungszeichen: E1*55R01/07*3015

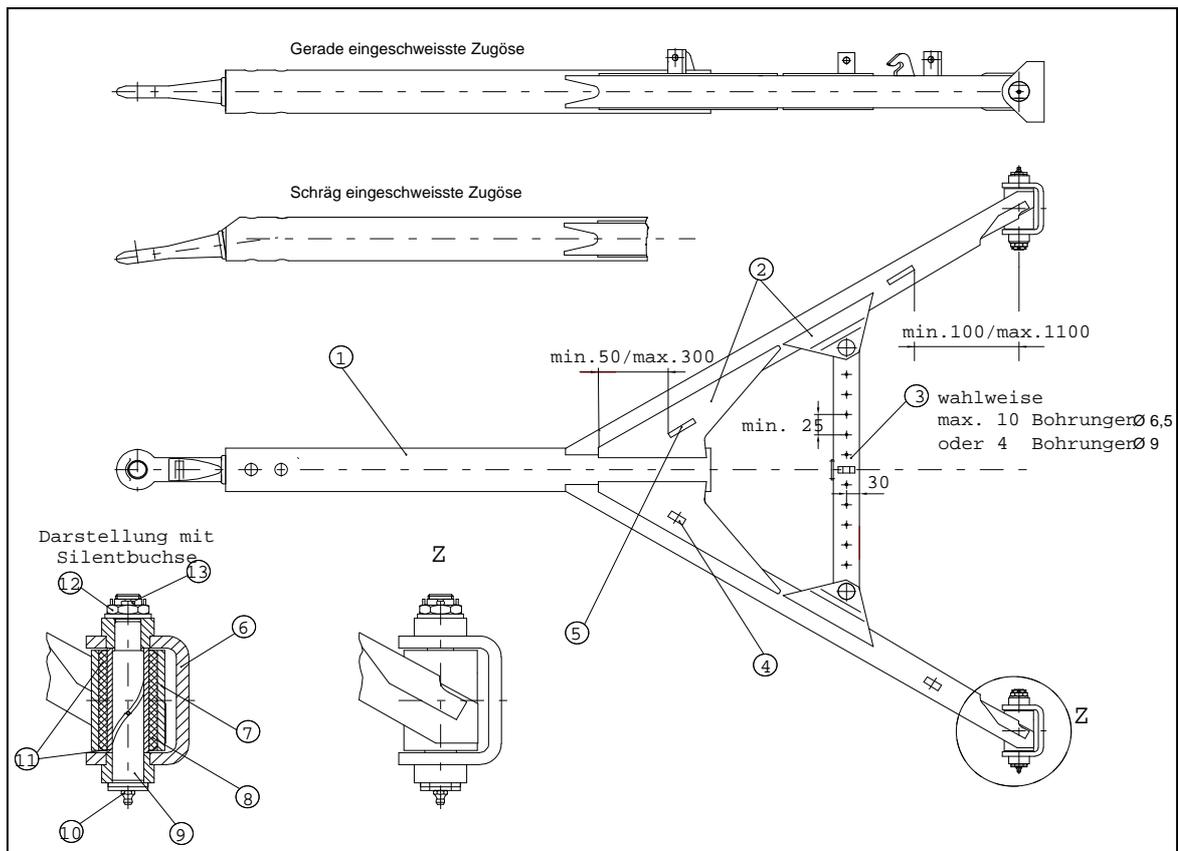

1. Kenndaten

Zuggabel	: PZM26
Max. D-Wert	: 125kN
Max. Vorderachslast	: 10t (Einzelachse)

Beispiel für die Ermittlung des D-Wertes:

$$D = \left(\frac{T \cdot R}{T + R} \right) \cdot g = \left(\frac{22 \cdot 30}{22 + 30} \right) \cdot 9,81 = 124,5 \text{ kN}$$

T= zul. Gesamtgewicht des Zugfahrzeugs in t
R= zul. Gesamtgewicht des Drehschemelanhängers in t
g= 9,81 m/s²

2. Montage

Bei konventionellem Einbau ist die Zuggabel (1) im Lager-
schuh (6) vertikal frei beweglich. Dazu wird die Kronenmutter (12) des Federbolzens (9) leicht angezogen, um das Spiel zwischen Lagerauge (7) und Lagerschuh zu reduzieren. Ein Splint (13) sichert die Sechskantmutter gegen Lösen. Der Federbolzen ist vor der Inbetriebnahme des Fahrzeuges abzuschmieren (10), danach vor jeder Fahrt oder bei Bedarf. Ferner kann die Zuggabel in Verbindung mit einer Silentbuchse (11, Stahl/Gummi) wartungsarm montiert werden. Die Schmierung des Federbolzens entfällt, weil ein Verspannen der Silentbuchse im Lagerauge die vertikale Beweglichkeit allein im Silentblock ermöglicht. Dazu ist die Kronenmutter mit etwa 400-500 Nm anzuziehen und ebenfalls mit einem Splint gegen Lösen zu sichern. Der zul. vertikale Schwenkwinkel der Zuggabel beträgt ± 20°, da andernfalls eine Schädigung der Gummischicht (8) eintritt. Die Silentbuchse darf aus diesem Grund nicht in Verbindung mit einer Zuggabelabsenkeinrichtung wartungsarm eingebaut werden. Vor dem Einbau ist der Federbolzen zur Vermeidung von Kontaktkorrosion mit Schmierfett zu benetzen.

3. Anbauteile

Für die Anbringung von Anbauteilen können die Querstreben (3) der Zuggabel mit Bohrungen ausgestattet und zusätzlich auf die Längsstreben Laschen (4) oder Haken (5) angeschweißt werden.

Die Haken und Laschen sind mit einer ringsum verlaufenden Kehlnaht (a=3mm) auf der Profilmitte der Längsstrebe zu verschweißen. Sie können entweder rechts, links oder beidseitig angebracht werden. Darüber hinaus kann man geklemmte Halter verwenden, sofern keine weiteren Bohrungen oder sonstige Veränderungen an der Gabel vorgenommen werden.

4. Höheneinstelleinrichtung

Die Höheneinstelleinrichtung ist unter Beachtung von Punkt 3. so anzubringen, daß die vorgeschriebene Wirkungsweise nach Richtlinie ECE R55 erfüllt wird.

5. Bemerkungen

Die Zuggabeln sind entsprechend der jeweils verwendeten Zugöse mit den dafür vorgesehenen Anhängerkupplungen zu kombinieren. Dabei sind die diesbezüglichen Hinweise in den Unterlagen der Fahrzeug- und Anhängerkupplungshersteller oder, soweit vorhanden, die Hinweise auf dem Fabrik Schild der Anhängerkupplung zu beachten. **Zuggabeln mit schräg eingeschweißter Zugöse dürfen nicht in Verbindung mit Anhängerkupplungen mit Vertikalgelenk eingesetzt werden.** Abweichungen von dieser Montage- und Betriebsanleitung sind nur mit Genehmigung des Herstellers gestattet. Die Aufbau Richtlinien des Fahrzeugherstellers sind zu beachten.